ONE FOR ALL

English — Instruction manual ..... P. 2

Deutsch — Bedienungsanleitung ..... S. 11

Français — Mode d'emploi ..... P. 19

Español — Guía del usario ..... P. 27

Português — Manual de instruções ..... P. 35

Italiano — Istruzioni per l'uso ..... P. 43

Nederlands — Gebruiksaanwijzing ..... P. 51

Magyar — Használati útmutató ..... P. 59

Polski — Instrukcja obsługi ..... P. 67

Česky — Návod k použití ..... P. 75

URC-7711

Universal remote
Universal Fernbedienung
Télécommande universelle
Mando a Distancia Universal
Telecomando Universal
Telecomando Universale
Universele Afstandsbediening
Univerzális távvezérlő
Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
Univerzální dálkové ovládání

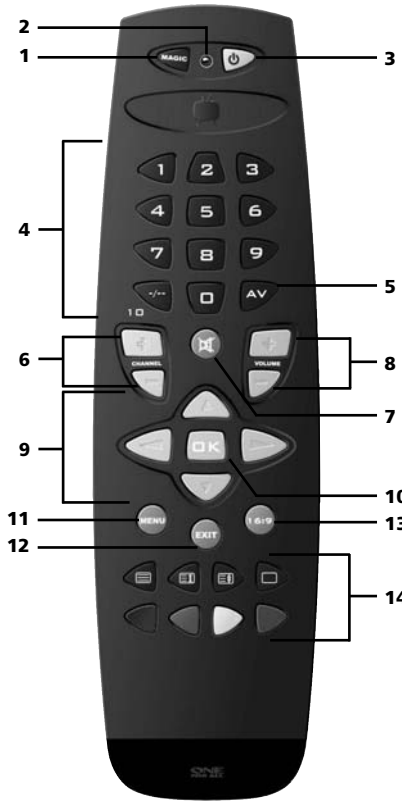
2
1
3
4
5
6
8
7
9
10
11
13
12
14
MAGIC
AV
CHANNEL
VOLUME
OK
MENU
EXIT
16:9

Inhaltsverzeichnis

Deutsch

ABBILDUNG DER ONE FOR ALL 1 FERNBEDIENUNG ... 3

BATTERIEN 12

DAS TASTENFELD 12

EINSTELLUNG

EINSTELLUNG DER ONE FOR ALL 1 .....**Seite 14**
(Wie Sie die ONE FOR ALL 1 auf Ihren Fernseher einstellen)

- Direkte Code Einstellung 14
- Code Suchlauf 15

EINSTELLCODES
Fernseher 83

CODE AUSLESEN 16
(Um heraus zu finden welcher Code aktuell programmiert ist)

PERSÖNLICHE CODE-ÜBERSICHT 16

FARBE & HELLIGKEIT 17

NÜTZLICHE HINWEISE
Problem & Lösung 17
Kundendienst 18

Inhaltsverzeichnis

Wir gratulieren Ihnen zu dem Erwerb einer ONE FOR ALL 1 Universal-Fernbedienung. Durch Ihre Wahl der ONE FOR ALL 1 haben Sie sich für eine benutzerfreundliche Fernbedienungslösung entschieden. Nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, wird die ONE FOR ALL Sie dauerhaft zufrieden stellen.
Bitte lesen Sie diese beigefügte Gebrauchsanweisung ausführlich durch, bevor Sie Ihre ONE FOR ALL benutzen.

Diese Verpackung enthält:
- Ihre ONE FOR ALL 1 Fernbedienung
- Ihre ONE FOR ALL 1 Bedienungsanleitung

Ihre Bedienungsanleitung ist in zwei Teile gegliedert: In Vorschriften zur Einstellung der Fernbedienung und in Gerätecodes.
BITTE WERFEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG NICHT WEG, SIE KÖNNTEN DIESE NOCH EINMAL BENÖTIGEN!

Ihre ONE FOR ALL 1 kann einen Fernseher bedienen.

Batterien

Die ONE FOR ALL 1 benötigt 2 neue AA/LR6-Alkalibatterien.

1 Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der ONE FOR ALL 1.
2 Legen Sie die Batterien der (+)- und (-)-Markierung entsprechend in das Batteriefach ein.
3 Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

- **Um zu vermeiden, dass Ihre ONE FOR ALL 1 nach entfernen der Batterien erneut eingestellt werden muss, müssen Sie die neuen Batterien innerhalb von 5 Minuten einlegen. Auch ist es besser keine nachladbare Batterien zu verwenden.**
- **Auf der Innenseite des Batteriefachdeckels finden Sie einen Aufkleber, auf dem Sie Ihre Einstellcodes notieren können. Bitte notieren Sie Ihre Einstellcodes, für vereinfachte zukünftige Anwendungen.**

Das Tastenfeld

Abbildung der ONE FOR ALL 1 Fernbedienung auf Seite 3

1 **Die MAGIC-Taste**
Diese Taste dient dazu, die ONE FOR ALL 1 einzustellen und besondere Funktionen aufzurufen.

2 **LED:**
Die Leuchtdiode (LED) leuchtet rot auf, sobald eine Taste gedrückt wird.

3 **Die POWER (EIN/AUS)-Taste**
Diese Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

4 **Nummerntasten**
Die Nummerntasten (0-9, -/-- (10)) bieten dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten Ihrer Originalfernbedienung, beispielsweise die Programmdirektwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Umschalttaste für die ein- und zweistellige Zifferneingabe, (-/--)-Symbol, verfügt, erzielen Sie das gleiche Ergebnis, wenn Sie die (-/--)-Taste drücken. Letztere entspricht der 10-Taste.

5 **AV**
Die AV Taste hat dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.

6 **Programm +/- -Tasten**
Diese Tasten funktionieren auf dieselbe Weise, wie die entsprechenden Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung.

7 **Mute (Stummtaste)**
Die Stummtaste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Original-Fernbedienung.

8 **Lautstärke +/- -Tasten**
Diese Tasten funktionieren auf dieselbe Weise, wie die entsprechenden Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung.

9 **Richtungstasten**
Falls auf Ihrer Originalferndienung Richtungstasten vorhanden, ermöglichen Ihnen diese Tasten Ihnen die Navigation im Menü.

10 **OK Taste**
Wenn Sie sich in der Menu-Einstellung befinden ist die OK- oder ENTER Funktion unter dieser Taste zu finden.

Das Tastenfeld

11 **Menu Taste**
Diese Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

12 **Exit Taste**
Mit der EXIT-Taste verlassen Sie das Menü.

13 **16:9 Taste**
Sie können mit dieser Taste die 16:9 (Breitbild) Funktion bedienen, wenn diese auf der Originalfernbedienung vorhanden ist.

14 **Texttasten**
Diese Tasten dienen dazu, die Hauptfunktionen des Videotextes zu steuern.

TEXT EIN: Umschalten des Fernsehers auf den Videotext-Modus

HALT/STOP: Stoppt den Seitenwechsel.

VERGRÖßERN: Zeigt die obere Hälfte der Videotext Seite vergrößert. Durch ein weiteres Betätigen wird die untere Hälfte der Seite vergrößert gezeigt. Um zum normalen Text zurückzukehren je nach Gerätetyp VERGRÖßERN oder TEXT betätigen.

TEXT AUS: Schaltet den Fernseher in den normalen Fernsehmodus zurück. Bei einigen Fernsehermodellen muss die TEXT-Taste zu diesem Zweck mehrmals gedrückt werden.

Diese Tasten in den Farben **Rot**, **Grün**, **Gelb** und **Blau** bedienen Toptext-Funktionen Ihres Fernsehers.
Wenn auf Ihre Original-Fernbedienung, diese Tasten benutzt werden um im Menu zu navigieren, wird die ONE FOR ALL dies auf dieselbe Weise machen.

- Weitere Erklärungen zu Videotext und Toptext finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers. Denken Sie daran, dass bei verschiedene Geräten die Videotext- und Toptext- Funktionen auch unterschiedlich bedient werden. Es kann sein, dass bei Ihrem Modell nicht alle Videotext-Funktionen verfügbar sind.

Einstellung der ONE FOR ALL 1
(Wie Sie die ONE FOR ALL 1 auf Ihren Fernseher einstellen)

Direkte Code Einstellung

Um die ONE FOR ALL 1 auf Ihren Fernseher abzustimmen.

1. **Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist** (nicht auf Standby).

2.

Suchen Sie den Code Ihres Geräts (Seite **83 - 90).** Die Codes sind nach Markennamen geordnet. Die gängigsten Codes sind jeweils an erster Stelle aufgeführt. **Wenn Ihre Marke nicht aufgelistet ist versuchen Sie bitte den Code Suchlauf auf Seite 15.**

3.

Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt, bis die rote Leuchtdiode der ONE FOR ALL 1-Fernbedienung zweimal blinkt. (Die rote Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal).

4.

Geben Sie mit Hilfe der Nummerntasten den **vierstelligen Code** Ihres Fernsehers ein. Die rote Leuchtdiode blinkt zweimal.

5.

Richten Sie die ONE FOR ALL 1 nun auf Ihren Fernseher und drücken Sie die **POWER-Taste.** Wenn sich Ihr Fernseher ausschaltet, ist die ONE FOR ALL 1-Fernbedienung richtig eingestellt.

- Die meisten Fernseher lassen sich nicht mit der POWER Taste einschalten. Bitte drücken Sie eine der "Nummerntasten" oder die "TV-Videotext aus" Taste um Ihren Fernseher wieder einzuschalten.
- Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 5 mit einem anderen Code, der unter Ihrer Marke aufgelistet ist. Wenn Ihr Gerät nicht mit einem der aufgelisteten Codes Ihrer Marke funktioniert, versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 15, auch für den Fall daß Ihre Gerätemarke nicht in der Code- Liste aufgeführt ist.
- Manche Codes sind sich sehr ähnlich. Wenn Ihr Gerät gar nicht oder nicht richtig funktioniert, versuchen Sie einen anderen Code unter Ihrer Gerätemarke.
- **Notieren Sie den Code Ihrer Geräte in den vier dafür vorgesehenen Kästchen auf Seite 16 und auf der Innenseite des Batteriefachdeckels, damit Sie den Code bei Bedarf rasch nachschlagen können.**

Einstellung der ONE FOR ALL 1

Code-Suchlauf

--> Wenn Sie Ihr Gerät nicht mit der ONE FOR ALL 1 fernbedienen können, nachdem Sie alle aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarken ausprobiert haben.
--> Wenn Ihre Gerätemarke nicht aufgelistet ist im Codebuch.

Den Code- Suchlauf gibt Ihnen die Möglichkeit alle Codes im Speicher der ONE FOR ALL 1 zu durchlaufen.

Code-Suchlauf für Ihren Fernseher

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.

2.

Drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt, bis die rote Leuchtdiode der ONE FOR ALL 1- Fernbedienung zweimal blinkt. (Die rote Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal).

3.

Geben Sie nun **9 9 1** ein. Die rote Leuchtdiode blinkt zweimal.

4.

Als nächstes drücken Sie die **POWER** Taste.

5.

CH

Richten Sie die ONE FOR ALL 1 auf Ihren Fernseher. Drücken Sie CH+ bis sich Ihr Fernseher ausschaltet Wenn Sie die CH+ Taste drücken wird die ONE FOR ALL 1 das POWER Signal vom jeweils nächsten Code im Speicher aussenden. **Möglicherweise müssen Sie diese Taste viele Male drücken (bis zu 150 Mal). Haben Sie etwas Geduld.**

Wenn Sie einen Code verpasst haben, können Sie zu dem vorherigen Code zurück schalten, indem Sie die Taste CH- drücken. Beachten Sie bitte, dass Ihre ONE FOR ALL 1 immer auf Ihr Gerät gerichtet ist, wenn Sie diese Taste drücken.

6.

Sobald sich Ihr Fernseher ausschaltet, drücken Sie die **MAGIC** Taste um den gefundenen Code zu speichern. Nun sollten Sie mit Ihrer ONE FOR ALL 1 Ihren Fernseher bedienen können.

- Die meisten Fernseher lassen sich nicht mit der POWER Taste einschalten, bitte drücken Sie eine der "Nummerntasten" oder die "TV Videotext AUS Taste", um Ihren Fernseher wieder einzuschalten.
- Wenn Sie Ihren Fernseher nicht richtig bedienen können, wiederholen Sie bitte den Code-Suchlauf, vielleicht haben Sie noch nicht den richtigen Code gefunden.

Code auslesen

(Um heraus zu finden welcher Code aktuell programmiert ist)

Nachdem Sie das Suchverfahren verwendet haben, ist es nützlich, den Code zu kennen.

Den aktuell programmierten Fernseh-Code ausblinken:

1.

Drücken Sie die **MAGIC-Taste** und halten Sie diese gedrückt, bis die rote Leuchtdiode der ONE FOR ALL 1- Fernbedienung zweimal blinkt. (Die rote Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal).

2.

Drücken Sie nun **9 9 0**. Die Leuchtdiode blinkt zweimal auf.

3.

Für die erste Ziffer des vierstelligen Codes drücken Sie **1** und zählen Sie, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet. Wenn die rote Leuchtdiode nicht aufleuchtet, ist die gesuchte Ziffer "0".

4.

Die zweite Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **2** drücken und zählen, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet.

5.

Die dritte Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **3** drücken und zählen, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet.

6.

Um die vierte Zahl zu erhalten, drücken Sie die Taste **4** und zählen, wie oft die rote Leuchtdiode blinkt. **Damit haben Sie nun den vierstelligen Code ermittelt.**

Persönliche Code-Übersicht

Tragen Sie den Code Ihres Fernsehers in die untenstehenden Kästchen und im Batteriefachdeckel ein, damit Sie diese bei Bedarf rasch nachschlagen können.

1 .....

Farbe und Helligkeit

Abhängig von den Funktionen Ihrer Originalfernbedienung, wird die ONE FOR ALL 1 die Farbsättigung und Helligkeit Ihres Fernsehers steuern.

Farbe (+) = Drücken Sie kurz **MAGIC** dann **Lautstärke (+)**
Farbe (-) = Drücken Sie kurz **MAGIC** dann **Lautstärke (-)**

Helligkeit (+) = Drücken Sie kurz **MAGIC** dann **Programm (+)**
Helligkeit (-) = Drücken Sie kurz **MAGIC** dann **Programm (-)**

Nützliche Hinweise

Problem & Lösung

Problem:	**Lösung:**
Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgeführt?	Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf von Seite 15.
Ihre ONE FOR ALL 1 steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht?	Probieren Sie alle für Ihr Gerät aufgelisteten Codes. Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf von Seite 15.
Die ONE FOR ALL 1 führt die Befehle nicht richtig aus?	Möglicherweise verwenden Sie den falschen Einstellcode. Versuchen Sie mit der Direkteinstellung alle Codes, die unter Ihrer Marke in der Liste stehen, oder starten Sie noch einmal den Code-Suchlauf, um Ihren richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel?	Geben Sie die Programmnummer (ARD, ZDF etc.) genauso wie bei Ihrer Originalfernbedienung ein.
Die ONE FOR ALL 1 reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Batterien verwenden und die ONE FOR ALL 1 auf Ihr Gerät gerichtet ist.
Die rote Leuchtdiode (LED) blinkt nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Tauschen Sie die Batterien durch 2 neue "AA/LR6" Alkali-Batterien aus.

Nützliche Hinweise

Kundendienst

Falls Sie noch Fragen haben zur Bedienung Ihrer ONE FOR ALL 1 Universalfernbedienung und noch keine Antwort auf der Seite 17 "Problem & Lösung" gefunden haben, dann nehmen Sie bitte mit unserem Kundendienst Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Besuchen Sie uns im Internet: **www.oneforall.de**

Unsere Internet-Seite bietet viele Vorteile:
- 24 Stunden erreichbar
- keine Wartezeiten
- Seite für oft gestellte Fragen (FAQ)
- Informationen über die ONE FOR ALL Produkt Reihe

Bevor Sie uns kontaktieren, per FAX, E-mail oder Telefon, vergewissern Sie Sich, dass Sie folgende Information in die untenstehende Liste eingetragen haben.

Was Sie benötigen, bevor Sie uns kontaktieren:

1 Ihre ONE FOR ALL 1 Universalfernbedienung hat die Modellnummer **URC-7711**.

2 Das Kaufdatum (...../...../.....).

3 Eine Liste mit Ihren Geräten/ Modellnummern: (siehe untenstehendes Beispiel)

Gerät	Marke	Modell Nr.	Fernbedienungsnr.	Einstellcode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (Beispiel)

Marke und Modellnummer finden Sie vorne oder hinten am Gerätegehäuse, in der Bedienungsanleitung oder auf dem Fabrikaufkleber auf der Rückseite Ihres Gerätes.

4. Faxen, E-mailen oder rufen Sie uns an:

In Deutschland
E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 06966984962

In Österreich
E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 01790876064

In der Schweiz
E-Mail : ofa help@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0443420449

In Luxemburg
E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632

(***) Bitte senden Sie uns nur eine blanko Nachricht, Sie erhalten direkt eine automatische Rückantwort.

Televisions
Fernseher
Téléviseurs
Televisores
Televisões
Televisori
Televisies
Televíziók
Telewizory
Televizní přijímače

888	0264 0412
A.R. Systems	0037 0352 0556 0374 0455
Abex	0032
Accent	0009 0037 0556
Acer	1339
Action	0650
Acura	0009
Adcom	0625
Addison	0653 0108
ADL	1217
Admiral	0093 0163 0363 0418 0087 0264
Adyson	0032 0216
AEA	0037 0556
AEG	1556 0606 1163
Agashi	0216 0264
Agef	0087
Aiko	0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433 0361 0191 0264
Aim	0037 0412 0556 0753 0208 0706 0698 0805 0634 0374 0455 0606
Aiwa	0705 0701 1916 1908 1955 1505
Akai	0009 0361 0208 0556 0037 0371 1442 1537 0433 0745 0191 0035 0218 0672 0329 0753 0163 0412 0729 0714 0715 0602 0812 0548 0480 1074 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 1908 0473 0648 1259 1248 1935
Akashi	0860 0009
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556
Akira	0418 0753
Akito	0272 0037 0556
Akura	0037 0218 0264 0556 0668 0412 0009 0282 0714 1982
Alaron	0216
Alba	0009 0037 1037 0556 0036 0714 0218 0235 0418 0370 0371 0668 0216 0247 0163 0487 1908 0443 1935
Alfide	0672
Alkos	0035
All-Tel	0865 1269
Allstar	0037 0556
Amplivision	0370
Amstrad	0009 0037 0264 0354 0362 0371 0218 0412 0433 0556 1037 0648 1982
Anam	0037 0556 0009 0650 0861
Anam National	0037 0556 0650
Andersson	1163 1149
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0264 0037 0556 0282
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0411 0247 1437
AOC	0009 0060 0093 0108 0178
Aolingpike	0264 0412
Apollo	0473
Arc en Ciel	0109 0196
Arcam	0216
Ardem	0486 0714 0037 0633 0556
Aristona	0556 0037
Arthur Martin	0163
ASA	0105 0346 0070 0087
Asambal	1046
Asberg	0037 0556
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0216 0264 0282
ATD	0698
Atlantic	0037 0556 0216
Atori	0009
Auchan	0163
Audiosonic	0009 0037 0374 0820 0109 0556 0714 0715 0370 0264 0218 0486 1308
Audioton	0486 0370 0264
Audioworld	0698
Aumark	0060
Autovox	0087 0544 0247
AVP	1908
AWA	0009 0011 0036 0374 0412 0037 0556 0216 0606 0108 0264 1376
Axxent	0009
Axxon	0714
B&D	1217
Baihe	0009 0264 0412
Baile	0001 0009 0374 0661
Baird	0109 0343 0192 0073 0208 1196
Bang & Olufsen	0565 0087
BaoHuaShi	0264 0412
Baosheng	0009
Barco	0163
Basic Line	0009 0374 0037 0218 0163 0668 0556 0282 0455 0339 1037
Bauer	0805 0009 0698 0706 0264
Baur	0009 0037 0361 0512 0535 0195 0544 0556 0191 1505
Beaumark	0178
Beijing	0001 0009 0208 0226 0264 0374 0412 0661 0812 0821
Beko	0370 0714 0035 0486 0715 0037 0418 1037 0556 0606 0808
Belson	0894
Bennett	0556 0037
BenQ	1562 1756 1574
Beon	0037 0556 0418 0032
Berthen	0668
Best	0370
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374
Black Diamond	0614 0820 1037 0556 0821 0753 1163
Black Star	0247
Black Strip	0035
Blackway	0282 0218
Blaupunkt	0195 0191 0535 0200 0327 0328 0455 0170 0036
Blue Sky	0037 0218 0556 0668 0714 1037 0487 0715 0624 1909 0282 0455 1908 0808 1363
Blue Star	0282
Bondstec	0247
Boots	0272 0009
Bosch	0327
BPL	0037 0282 1440 0556 1242 0896 1046 1233 1472 0208 1227 1443 1477 1476 0339 1432
Brandt	0109 0625 0335 0196 0287 0343 0560
Brandt Electronique	0287 0335
Brinkmann	0037 0556 0668 0519 0418 0486
Brionvega	0037 0362 0556 0087
Britannia	0216
Brother	0264
Bruns	0087 0486
BSR	0163 0361
BTC	0218

Bush	0009 0614 0036 1037 0037 0660 0218 0714 0272 1473 0282 0668 0371 0163 0374 0519 0698 0235 0363 0264 0361 0487 0208 1556 0556 1900 1908 0778 1259 1248 1916
C-Tech	0896 0891
Caihong	0009
Caishi	0891
Canton	0218
Capsonic	0264
Carad	0610 0037 0556 0668 1037
Carena	0455 0037 0556
Carrefour	0036 0070 0037 0556
Carver	0170
Cascade	0009 0037 0556
Casio	0037 0556 0163
Cathay	0037 0556
CCE	0037 0556 0329
CE	1046
Celestial	0819 0820 0821
Centrex	0780 0891
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
Century	0087 0247
CGE	0074 0084 0247 0418 0370 0163
Changcheng	0001 0009 0264 0374 0412 0661
Changfei	0009 0329 0374
Changfeng	0264 0412 0753
Changhai	0009 0329
Changhong	0819 1028 0820 0009 0264 0508 0821
Chengdu	0009
Ching Tai	0009
Chun Yun	0009
Chunfeng	0009 0264
Chung Hsin	0108 0036
ChungFeng	0412
Chunsun	0009
Cimline	0009 0235 0218
Cinema	0672
Cinex	0648 1556
Citizen	0060
City	0009
Clarivox	0037 0418 0556 0070
Clatronic	0037 0247 0370 0371 0714 0218 0264 0556 0009 0648 0606 1163
Clayton	1037
CMS	0216
Cobolt	0891
Combitech	1908
Concorde	0009
Condor	0037 0370 0556 0216 0009 0282 0247 0418 0411 0163 0264
Conia	0754 0821 0894 0820
Conic	0032
Conrac	0808
Conrad	0037 0556
Conrowa	0009 0264 0412 0698 0753 1170
Contec	0009 0216 0036 0011 0264 0037 0556
Continental Edison	0109 0196 0287 0487
Cosmel	0009 0037 0556
Crosley	0087 0074 0247 0084 0163
Crown	0009 0712 0037 0370 0486 0556 0418 0487 0714 0606 0672 0715 0208 0653 0339 1037
Crown Mustang	0672
CS Electronics	0216 0218 0247
CTC	0247
CTX	1756
Curtis Mathes	0060 0093 0166
CWN	0655
Cybertron	0218
Cytronix	1298
D-Vision	0037 1982 0556
Daewoo	0634 0661 0624 0374 1909 0499 0037 0556 0009 0216 0032 0218 1137 0178 0170 1908 0880 0108 1307 1598 1612 0865 0698 0672
Dainichi	0218 0216
Daitsu	1267
Danichi	0218
Dansai	0037 0556 0264 0032 0035 0216 0009 0036 0208
Dansette	0412
Dantax	0370 0486 0714 0606 0715 1908
Datsura	0208
Dawa	0009 0037 0556
Daytek	0698 1207 0706 1376 0672 0264
Dayton	0009 1207
Daytron	0009 0374 0037 0556
Dayu	0374 0661
de Graaf	0208 0548 0163 0363
DEC	0795 0860 0891
Decca	0037 0272 0556 1137 0621 1908
Deitron	0037 0556 0374 0218
Denko	0264
Denver	0037 0556 0606 1189 0587
Desmet	0037 0556 0009 0087
Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0009 0825 0216 0371 0860 0820 0672 0896
Digatron	0037 0556
Digihome	1149
Digiline	0037 0556 0105 0668
DigiLogic	0037 0556
Digitex	0820
Digitor	0037 0556 0861
Digivision	0361
DigiX	0880
DiK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556 0247 0087
DL	0891 0780 0037 0587 0865
DMTECH	1964 1338
Domeos	0668
Domland	0394
Dongda	0009
Donghai	0009
Dream Vision	1704
DSE	0861 1556 0820
DTS	0009
Dual	0519 0544 0343 0037 0556 0352 0394 0163 1137 0631 1149 1037
Dumont	0087 0070
Dunai	0544 0163
Durabrand	0037 0178 1437 0556
Dux	0037 0556
DVX	0891
Dynatron	0037 0556
e:max	0606
Easy Living	1248 1259
Ecco	0773 0706 0698
ECE	0037 1046 0556 0780
Edison-Minerva	0487
Elbe	0435 0362 0370 0163 0037 0556 0218 0191 0411 0610 0361
Elcit	0087 0247 0163
Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
Elfunk	1208 1037
ELG	0037 0556
Elin	0037 0216 0548 0556 0105 0361 0163 0009
Elite	0218 0037 0556
Elta	0009 0264 0216
Emco	0247
Emerson	0178 0714 0087 0247 0037 0556 0371 0070 0282 0361 0624 1909 0486 0370 0163 0321 0668
Emperor	0282
Enzer	0753 0773 0860
Erae	1371
Erres	0037 0556
ESC	0037 0556
Estèle	0163
Ether	0009
Etron	0001 0009 0037 0556 0820 0163
Eurofeel	0264
EuroLine	0037
Euroman	0216 0264 0037 0556 0370
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0163 0556 0247 0216
Evesham	1248 1259
Evolution	1756

Excel	0037 0556
Expert	0163
Exquisit	0037 0556 0247
Fagor	0037 0556
Family Life	0037 0556
Feilang	0009
Feilu	0009
Feiyan	0264 0412
Feiyue	0009
Fenner	0374 0009
Ferguson	0037 0073 0109 0625 0287 0192 0335 0343 0560 0556 0035 0653 0108 0361 0548 0443 1037 1916 1908
Fidelity	0163 0216 0512 0361 0363 0037 0544 0556 0371 0412 0264 1908
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0363 0287 0343 0045
Finlux	0037 0105 0070 0556 0714 0346 0411 0163 0715 0087 0631 0492 0480 1556 0473 0418 0606 0621 0808
Firstar	0009
Firstline	0009 0037 0216 0556 0374 0247 0668 0321 0714 0624 0163 1909 0411 0544 0235 0208 0361 1037 0808 1363 1163 1371 1612
Fisher	0036 0208 0370 0544 0045 0087 0361 0163
Flint	0037 0455 0556 0610 0218 0264
Fonda	1239
Force	1149
Formenti	0037 0163 0556 0486 0216 0087
Formenti-Phoenix	0216
Fortress	0093 0087
Fraba	0037 0556 0370
Friac	0009 0037 0556 0370 0499 0655 0610
Frontech	0163 0247 0264 0363 0009
Fujimaro	0865
Fujitsu	0683 0853 0163 0009 0352 0037 0556 0361
Fujitsu General	0009 0163
Fujitsu Siemens	1298 1259 1248 1163 0808 1666
Funai	0668 0264 0412 1666
Furi	0264 0412
Furichi	0860
Futronic	0264 0795 0860 0698
Future	0037 0556
Galaxi	0037 0556 0361 0163
Galaxis	0370 0418 0037 0556
Galeria	0009
Gateway	1756
GBC	0163 0009 0374 0218 0363
GE	0343 0178 0282 0560 0287 0109 0335 0625
Geant Casino	0163
GEC	0037 0163 0361 0556
Geloso	0009 0247 0363 0163 0374
General	0109 0287
General Electric	0343 0287
General Technic	0009
Genesis	0009 0037 0556
Genexxa	0163 0218 0037 0556 0412 0009
Gericom	0865 1298 1217 0880
Gevalt	1371
Giant	0009
Gintai	0354
Goldfunk	0668
Goldhand	0216
GoldStar	0001 0037 0009 0178 0370 0032 0377 0247 0556 0216 0163 0361 0109 0363 0606 0714 0715 0455
Gooding	0487
Goodmans	0634 1259 0036 1037 1248 0037 0624 0499 0556 0235 0714 0343 0668 0371 1909 0374 0264 0009 0487 0035 0480 0560 0032 0335 0218 1908 0661 1900 0880 1308 0587 1376
Gorenje	0370
GPM	0218
Gradiente	0653 0170 1053 0037 0556
Graetz	0163 0714 0361 0371 0037 0339 0556 1163
Gran Prix	0648
Granada	0037 0045 0556 0208 0226 0339 0108 0036 0473 0335 0560 0163 0363 0225 0343 0548
Grandin	0037 0282 0556 0009 0163 0610 0714 0715 0668 0374 0218 0455 1037 0865 0880
Gronic	0163
Grundig	0195 0508 0535 1371 0037 0070 0191 0487 0556 0587 0443 0672 0706 0009 0036 0370 1935 1908 0757 1223 1916 1308 0178 1376 0343 1667
Grunkel	1163
H&B	0808
Haaz	0706
Haier	0698 0891 0264 1568 1560
Haihong	0009
Haiyan	0264 0412
Halifax	0264 0216
Hallmark	0178
Hammerstein	0264 0060
Hampton	0216
Hanimex	0218 1908
Hankook	0178
Hanseatic	0037 0556 0361 0499 0519 0544 0163 0661 0282 0394 0634 0370 0009 0087 0377 0714 0808 0486
Hantarex	0009 0037 0556 1338
Hantor	0037 0556
Harsper	0865
Harwa	0773 1196 1269
Harwood	0009 0412 0032 0037 0556 0487
Hauppauge	0037 0556
Havermy	0093
HCM	0009 0282 0412 0037 0556 0218 0418 0264
Hedzon	0556 0037
Hema	0009
Hemmermann	0544
Hicon	1467
Hifivox	0109 0196
Higashi	0216
Highline	0264 0037 0556
Hikona	0218
Hinari	0009 0208 0036 0037 0556 0218 0163 0443 0487 0235 0264 1908
Hisawa	0282 0218 0455 0610 1908 0714
HISense	1363 0208 0009 0508 0753 0698 0821 0891 0860 1170 1208 0780 0556 1074
Hit	0087
Hitachi	0225 0009 0578 0036 0032 0108 0473 0163 0343 0196 0109 0178 0481 0499 0037 0508 0556 0548 0363 0719 0634 0744 0730 1037 1137 1170 0105 0492 1481 0361 0512 0480 1045 1576 1149 0877
Hitachi Fujian	0108 0037 0225 0556
Hitec	0698
Hitsu	0009 0610 0455 0218
HMV	0087
Höher	0714 1556 0865 1163
Home Electronics	0606
Hongmei	0009 0093 0264
Hongyan	0264 0412
Hornyphon	0037 0556
Hoshai	0218 0455 0282
Hua Tun	0009
Huafa	0009
Huanghaimei	0009
Huanghe	0009
Huanglong	0009
Huangshan	0009 0264 0412
Huanyu	0216 0374 0264
Huaqiang	0264 0412
Huari	0264 0412
Hugoson	0890 1217
Hygashi	0216

Hyper 0009 0216 0247
Hypersonic 0361
Hypson 0037 0264 0556 0282 0714 0715 0455 1908 1037 0668 0486
Hyundai 0037 0865 0556 0706 0860 0753 0698 1598 1556 1612 1376
Iberia 0037 0556
ICE 0264 0037 0371 0009 0556 0218 0216
Ices 0218 0216
Ict 0037 1137 0556
Igo 1224
IISonic 1376
Iiyama 1217 0890
Imperial 0037 0074 0163 0247 0370 0418 0084 0556 0411 0361 0196
Imperial Crown 0001 0009 0264 0374 0412 0661
Indiana 0037 0556
InFocus 1164
Ingelen 0163 0487 0610 0714 0361
Ingersoll 0009
Inno Hit 0009 0037 0556 0218 0247 0282 1163
Innova 0037
Innovation 0519 0037 0556
Innowert 0865 1298
Inotech 0773 0820
Interactive 0037 0556 0087 0512 0327 0163 0361 0370 0109 0411
Interbuy 0009 0037 0264 0247 0512 0556
Interfunk 0037 0163 0556 0247 0087 0361 0512 0327 0370 0109 0200
Internal 0037 0556 0624 0499 0374 1909
International 0216
Intervision 0037 0282 0455 0264 0371 0377 0519 0486 0370 0394 0487 0218 0163 0247 0009 0556
Irradio 0009 0037 0556 0218 0247 0371
IRT 0698
Isukai 0218 0037 0556 0282 0455
ITS 0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009 0556
ITT 0163 0361 0480 0544 0548 0473 0346 0339 0208 0610
ITT Nokia 0361 0548 0163 0473 0480 0346 0208 0339 0606 0610 0631 0363
ITV 0264 0037 0556 0247 0374
JDV 1982
Jean 0036 0009
JEC 0035
Jialicai 0009 0264 0412
Jinfeng 0208 0226
Jinque 0009 0264 0412
Jinta 0009 0264 0412
Jinxing 0009 0556 0037 0264 0698 0821
JMB 0037 0499 0634 0374 0556 0443 1908
JNC 1964
Jocel 0712
Jubilee 0556
Juhua 0264 0412
JVC 0653 0036 1053 0371 0508 0606 0683 0192 0218 0418 0093 0650
Kaige 0009 0264 0412
Kaisui 0009 0218 0216 0282 0037 0556 0455
Kambrook 0377
Kamp 0216
Kanghua 0896
Kangli 0001 0009 0264 0374 0661
Kangyi 0009 0264 0412
Kapsch 0163 0361
Karcher 0037 0556 0370 0610 0163 0282 0264 0778 0714 1556 0606
Kathrein 0556 0037
Kawa 0371
Kawasho 0216
KB Aristocrat 0163
Kendo 0037 0610 0235 0362 0556 0163 0519 0512 0370 0377 0363 0411 0247 0648 1037 1437 0486
Kennedy 0163 0435
Kennex 1037
Kenwood 0105
Khind 0896 0706
KIC 0329
Kingsley 0216
Kiota 0001
Kioto 0556 0706
Kiss 0800
Kiton 0556 0037 0668
KLL 0037
Kneissel 0037 0370 0610 0411 0374 0499 0556 0435 0362 1908
Kobra 1467
Kolin 0108 0036
Kolster 0037 0556 0247 0218
Kongque 0009 0264
Konichi 0009
Konka 0037 0556 0371 0714 0418 0218 0587 0754 0894 0795 0606
Kontakt 0487
Korpel 0037 0556
Korting 0087 0370
Kosmos 0037 0556
Kotron 0412 0264
Koyoda 0009
Kuaile 0009 0264 0412
Kuba 0163
Kuba Electronic 0163
Kulun 0009
Kunlun 0208 0226 0264 0374 0661
Kyoshu 0412 0418 0264 0032
Kyoto 0032 0163 0216
L&S Electronic 0865 0714
LaSAT 0486 0370
Lavis 1037 0037 0163
Leader 0009
Lecson 0037 0556
Legend 0009
Lemair 0411 0032
Lenco 0037 0009 0163 0374 0556 0587 1037
Lenoir 0009
Lesa 0247
Levis Austria 0037 0556
Lexsor 1196
Leyco 0037 0264 0556
LG 0178 0001 0037 1178 0370 1423 0377 1265 0032 0556 0009 0714 0216 0644 0060 0163 0108 0606 0109 0698 0715 1637 1305 0247 0361 1663 1664
Liesenk & Tter 0037 0327 0556
Liesenkotter 0037 0327 0328 0556
Lifetec 0037 0009 0519 0374 0668 0512 0655 1037 1137 0556 0218 0264 0683 1248 1259 0714
Lloyd's 0001 0009
Lloytron 0032
Local Calcutta TV 1417 1239 1432 1242 0208 1046
Local Chennai TV 0371 1417 1046 0264 0602 1418 1239 1412 1236 1425 0009
Local Delhi TV 1442 0508 1473 1417 1046 1418 1239
Local Malaysia TV 0698
Lodos 1037 1149
Loewe 0512 0633 0790 0037 0556 0655 0370 0087 0362
Logik 0001 0011 0060 0698 0773 0009 0264 0371 0880 1217 1037
Logix 0668 0519
Longjiang 0264 0412
Luker 1982
Luma 0037 0363 0163 0411 0556 0374 0009 0362
Lumatron 0363 0037 0556 0362 0163 0361 0264 0073
Lux May 0037 0009 0556
Luxor 1163 0361 0363 0480 0492 0208 0548 0163 0346 0473 1037 0631
LXI 0178
Madison 0037 0556
Magnadyne 0087 0247 0544 0163
Magnafon 0216 0073
Magnavox 0037 0556 0036 0706 0780

TV

Magnum	0648 0714 0037 0556 0715 1289
Mandor	0264
Manesth	0037 0235 0556 0264 0035 0163 0363
Manhattan	0037 0556 0668 1037 1267 0163 0778
Marantz	0037 0556 0412
Marelli	0087
Mark	0037 0556 0216 0374 0009 0714 0715
Master's	0499 0037
Mastro	0780 0698 1556
Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0556
Matsui	0009 0037 0011 0556 0035 0487 0036 0235 0208 0272 0354 0371 0443 0433 0544 0363 0455 0163 0045 0195 0191 0335 0714 1908 1037 1916
Matsushita	0650
Matsuviama	0587
Maxam	0264
Maxdorf	0773 0698 0706 0264
Maxim	1982 1556
MCE	0009
ME	1046
Meck	0891 0698 0587
Mediator	0037 0556
Medion	0037 0668 0714 1037 0808 0519 0556 0512 1137 0698 1908 1437 1900 1248 1259 0880 1289 1916
Megas	0610
Megatron	0178
MEI	1037 0037 0556
Meile	0264 0412
Melectronic	0009 0346 0037 0512 0109 0343 0163 0247 0105 0287 0374 0480 0492 0216 0411 0556 0624 0634 0361 0191 0195 0661 0714
Memorex	0009 0178 1037 0650 0060
Memphis	0009
Mercury	0001 0037 0009 0698 0264 0556 0329 0706 0060
Mermaid	0037
Merritt	0548 0361 0163
Metronic	0625
Metz	0388 0535 0447 0746 0087 1163 0195 0191 0037 0556 0587 0668 1037 1533
MGA	0178 0037 0556 0218
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0808
Microstar	0808
MicroTEK	0820 0698 0860 0706 0264
Midland	0032
Mikomi	1149
Minato	0037 0556
Minerva	0070 0487 0535 0195 0191 0108
Minoka	0412 0037 0556
Mirai	1666
Mirror	1900
Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178 0354 0087 0036 0535 0556 0208 1037 1393
Mitsuri General	0163
Mivar	0216 0370 0609
Monaco	0009
Morgan's	0037 0556
Motorola	0093
MTC	0060 0370 0512 0163 0216 0361
MTEC	0272 0032
MTlogic	0714 1308
Mudan	0009 0208 0226 0264 0412
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037 1556
Multitech	0009 0363 0216 0486 0037 0370 0556 0247 0264
Murphy	0216 0163
Musikland	0037 0218 0247 0556
MyCom	1376 0178
Myryad	0556 0037
NAD	0166 0178 0361 0163
Naiko	0037 1982 0606 0556
Nakimura	0374 0037 0556
Nanbao	0009 0264 0412
Nansheng	0264 0412
Naonis	0363 0163
Narita	1982
NAT	0226
National	0226 0208 0508
NEC	0170 0587 1170 0178 1270 0009 0036 0455 0374 0037 0556 0011 0264 0412 0508 1704 0499 0653 0661 0705
Neckermann	0037 0191 0370 0556 1505 0200 0163 0327 0418 0087 0247 0411 0363 0512
NEI	0037 0556 0371 0163
Neovia	0865 1964 1371 1376 1338
Nesco	0247 1908
Netsat	0037 0556
Network	0032
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
New Tech	0037 0009 0556 0343
New World	0218
Newave	0009 0178 0093
Nfren	0800
Nicam	0544
Nicamagic	0216
Nikkai	0032 0035 0218 0037 0556 0216 0264 0009 0036
Nikkei	0714
Nikko	0178
Nippon	1239
Nobliko	0070 0216
Nogamatic	0109 0196
Nokia	0361 0163 0473 0480 0548 0606 0492 0631 0339 0208 0374 0346 0610 0109
Nordmende	0109 0714 0891 0287 0343 0560 0196 0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248
Norfolk	0163
Normerel	0037 0556
Novak	0037 0556
Novatronic	0037 0105 0374 0556
NU-TEC	0455 0698 0820 0037 0556
Nurnberg	0163 0361
Oceanic	0163 0361 0208 0473 0548 0480
Odeon	0264
Okano	0370 0037 0556 0264 0009
Olidata	1376
Omega	0264
Omni	0780 0891 0698
Onida	1046 1231 1224 1253 0653
Onwa	0371 0602 0218 0433
Opera	0037 0556
Optimus	0650 0166
Optonica	0093
Orbit	0037 0556
ORcom	1504
Orion	0037 0443 0235 0556 1954 0714 0655 0321 0011 0009 0544 0264 0412 1916 1908 0880 1196
Orline	0037 0218 0556
Ormond	0668 1037 0037 0556
Orson	0036
Osaki	0032 0218 0264 0412 0037 0272 0374 0556
Osio	0037 0556
Oso	0218
Osume	0032 0036 0218 0037 0556
Otto Versand	0036 1505 0037 0343 0093 0512 0535 0556 0195 0544 0191 0361 0235 0109 0226 0247 0009 0282 0519
Pace	1908
Pacific	0037 0556 1137 0714 1037 0443
Pael	0216
Palladium	0370 0037 0418 0655 0411 0714 1137 0191 1505 0200 0556 0247 0327 0087 0163 0519 0363
Palsonic	0264 0412 0773 0037 0377 0218 0698 0556 0001 0418 0778 1196 1269
Panama	0009 0264 0216 0037 0556 0247
Panashiba	0001
Panasonic	0650 0226 1650 0108 0037 0556 0163 0208 0361 0508 0896 0548 1310 0001 0853 0178 0060 1636
Panavision	0037 0411 0556
Panda	0009 0780 0208 0226 0264 0706 0412 0891 0508 0698 0821
Papouw	0037 0556
Pathe Cinema	0163 0216 0370

Pathe
Marconi 0109 0196
Pausa 0009
Peng Sheng 0891
Penney 0032 0060 0178
Perdio 0163 0037 0216 0282 0556
Perfekt 0037 0556
Phase 0032
Philco 0087 0084 0074 0418 0247 0037 0556 0163 0370 0032 0178 0519 0481
Philex 0163
Philips 0037 0556 0191 0087 0343 0178 0108 0374 0032 0772 0009 0200 1756 1506 0361
Phocus 1289 1308 0714
Phoenix 0037 0556 0370 0486 0163 0087 0216
Phonola 0037 0556 0087 0216
Pilot 0556 0037 0712 0706
Pioneer 0760 0011 0166 0037 0109 0170 0163 0679 0556 0287 1260 0370 0343 0361 0486 0512
Pionier 0370 0486
Plantron 0037 0556 0264 0009
Playsonic 0714 0037 0339 0715
Policom 0109 0196 0361 0163 0070 0074 0084 0087 0535
Polytron 0282
Poppy 0009
Portland 0374 0624 1909
Powerpoint 0487 0037 0556 0698 0894
Prandoni-Prince 0247 0361 0363
Premier 0009 0264
President 0860
Prima 0032 0009 0264 0412 1269
Princess 0698
Prinston 1037
Prinz 0544 0361
Profex 0009 0163 0361 0363
Profi 0009
Profitronic 0037 0556
Proline 0037 0321 0556 0625 0634 0411 0621 1376
Prosonic 0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714 0216
Protech 0009 0037 0556 0247 0264 0418 0668 0282 0163 0486 1037
Proton 0001 0178 0009 0644
Provision 0499 0037 0556 1037 0714
Pye 0037 0556 0087 0374 0412
Pymi 0009
Qingdao 0208 0226 0264 0412
Quadral 0218
Quasar 0247 0650 0865 0009
Quelle 0011 0037 1505 0070 0074 0361 0412 0109 0535 0544 0512 0191 0032 0036 0247 0327 0084 0328 0105 0668 0556 0195 0200 0264 1037 0346 0009
Questa 0036 0032
R-Line 0037 0556 0163
Radialva 0109 0218 0163 0037 0556 0287
Radiola 0037 0556
Radiomarelli 0087 0247 0037 0556
RadioShack 0037 0556 0032 0178
Radiotone 0009 0037 0556 0370 0418 0412 0648 0668 0264 1037
Rank 0070
Rank Arena 0036 0602 0753
RBM 0070
RCA 0625 0060 0093 0178 0560 0335 0618 0343 0679 0753
Realistic 0032 0178
Recor 0037 0418 0556
Rectiligne 0037 0556
Rediffusion 0361 0548 0036 0346
Redstar 0037 0556
Reflex 0037 0556 1037 0668
Relisys 0865 0877 1207 1298
Reoc 0714 0624 0634 1909
Revox 0037 0556 0370
Rex 0163 0264 0363 0411 0247
RFT 0087 0370 0264 0037 0556 0486
Rhapsody 0216
Ricoh 0037 0556
Rinex 0773 0418 0698 0264 0706
Roadstar 0009 1037 0218 0264 0418 0037 0556 0714 0668 0282 1916 1189 1900
Robotron 0087
Rodex 0037 0556
Rover 0036 0877
Rowa 0037 0264 0698 0009 0712 0216 0706 0587 0556
Royal 0418 0825 0606
Royal Lux 0370 0412 0335
Rukopir 0556 0037
Saba 0109 0625 0163 0287 0560 0335 0343 0087 0361 0498 0196 0548 0650 0714
Sagem 0610 0455 0282 0830 0618
Saige 0009
Saisho 0009 0235 0634 0011 0374 0264 0354 0544 0163
Saivod 0037 1982 0556 1163 0668 0712 1037
Sakaï 0163
Sakyno 0455
Salora 0163 0361 0548 0672 0363 0339 0208 0480 0621
Salsa 0335
Sampo 0009 0032 0036 0093 0178 0650
Samsung 0618 0644 1458 0060 0587 0037 0178 0556 1249 0009 0093 1630 1235 0370 0032 0264 0329 0216 0208 0519 0163 0226 0625 0812 1312 1584 1619 0821 1632
Sandra 0216
Sanjian 0264 0412
Sansui 0037 0655 0729 0556 0706 1412 0371 0861 1236 0602 0455 0753 1371
Santon 0009
Sanyo 0208 1208 0011 0036 0045 0370 0339 0216 0412 0009 0508 0544 0163 0037 0108 0556 0486 0170
Sanyuan 0009 0093
Save 0037 0556
Saville 1908
SBR 0037 0556
Schaub Lorenz 0361 0548 0714 0606 0486 0374
Schneider 0037 1137 0218 0247 0556 0371 0519 0544 0668 0394 0352 0343 0361 1037 0163 0648 0714 0624 1909 1908 1982 1916 0070
Scotch 0178
Scotland 0163
Scott 1189 0178
Sears 0178
Seaway 0634
Seelver 0556 1037 0037
SEG 0036 0037 0556 0264 1037 0668 1437 0487 0009 0163 0634 0247 0362 0216 1163 0218 1909 0624 0714
SEI 0087 1505 0544 0163 0037 0556
Sei-Sinudyne 1505 0544 0037 0556 0087
Seitech 1217
Seleco 0163 0362 0363 0411 0371 0036 0264 0346 0435
Sencora 0009
Sentra 0035 0218 0009
Serino 0610 0455 0216 0093
Shancha 0264 0412
Shanghai 0009 0208 0226 0264 0329 0412
Sharp 0093 0009 1193 0032 0036 0653 0650 0200 0760 1393 1163 1586 1659
Shen Ying 0009
Shencai 0009 0264 0412
Sheng Chai 0009
Sheng Chia 0009 0093
Shenyang 0009 0264 0753
Sherwood 0009
Shinco 1990
Shintoshi 0037 0556
Shivaki 0037 0556 0443 0374 0178
Show 0418 0009 0698 0264 0706 0037

WWW.ONEFORALL.COM

Siarem	0163 0087
Siemens	0037 0191 0195 0535 0200 0327 0328 0032 0556 0361
Siera	0037 0556 0587
Siesta	0370
Signal	1955
Silva	0037 0556 0216 0361 0648
Silva Schneider	1556
Silver	0036 0037 0455 0361 0556 0715 0163
SilverCrest	1037 0037 0556
Singer	0009 1537 0087 0037 0556 0247 0435 0335 0163
Sinotec	0773 0418 0606 0698
Sinudyne	0087 0235 0544 0163 0361 1505 0037 0556 1908
Sky	0037 0282 0880 1612 0178 0556 1504
Skymaster	0105
Skysonic	0753
Skyworth	0037 0556 0009 0264 0698 0753
Sliding	0865 0880 0800
SLX	0668
Smaragd	0487
Soemtron	0865 1298
Solavox	0032 0163 0361 0548 0037 0556
Sonawa	0218
Songba	0009
Soniko	0037 0556
Soniq	1467
Sonitron	0208 0370 0339
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0009 0037 0556 0264 0282
Sonolor	0163 0208 1505 0548 0361 0282
Sontec	0037 0556 0370 0009
Sony	1505 1651 0011 0036 0650 1625 1751 0353 0037 0556 0093 0170 0074
Sound & Vision	0218 0374 0037 0556
Soundesign	0178
Soundwave	0037 0418 0556 0032 0715
Sowa	0060 0226 0036 0178
Soyea	0773
Spectra	0009
Ssangyong	0032 0009
Stag	0032
Staksonic	0009
Standard	0009 0037 0556 0218 1037 0374
Starlite	0009 0163 0037 0556 0264 0412
Stenway	0282 0218
Stern	0163 0363 0264 0411 0435
Stevison	1982 1556
Strato	0037 0556 0264 0009
Strong	1163 1149 1037 0037 0556
Sunic Line	0037 0556
Sunkai	0321 0455 0218 0235 0610 0037 0556 0487 0865
Sunstar	0371 0037 0556 0009 0264
Sunwatt	0455
Sunwood	0037 0556 0009
Superla	0216
Supersonic	0009 0208 0556 0698 0264 0805 0455
SuperTech	0009 0216 0037 0556 0218
Supervision	0698 0264
Supra	0178 0374 0009
Susumu	0218 0335 0287
Sutron	0009
SVA	0587 0698 0264 0805 0455 0865
Svasa	0805
Swissline	0247
Swisstec	1504 1612 0880
Sydney	0216
Synco	0036 0060 0093 0178
Sysline	0037 0556
Sytong	0216
T+A	0447
Tacico	0178 0009
Tactus	0272
Tai Yi	0009
Taishan	0009 0374
Tandberg	0411 0109 0196 0362 0361 0163
Tandy	0218 0093 0163 0247
Targa	1371
Tashiko	0036 0650 0170 0032 0216 0163 0363
Tatung	1556 0009 0036 0037 0556 0060 0272 0011 0621 1908 1756 1371 1259 1248
TCL	0706 1046 0412 0698
TCM	0714 1289 0808
Teac	0009 0698 0037 0512 0264 0282 1437 0412 1037 0418 0556 0455 0712 0544 0668 0706 0624 1909 0178 0170 0714 1149 1755
TEC	0247 0009 0335 0037 0556 0361 0163
Tech Line	0037 0556 0668 1437 1163
Tech Lux	1189
Techica	0218
Technica	1982
Technics	0650
TechniSat	0655 0037 0556 0163 1267
Technisson	0714 1289
Technol Ace	0698 0264 0634 0374 0216
Technosonic	0037 0556 0499
Techwood	1163
Tecnimagen	0556
Teco	0009 0036 0093 0178 0218 0264 0653
Tedelex	0698 0606 0706 0037 0418 0009 1537 0208 0891 0587 0556
Teiron	0009
Tek	0795 0820 0037 0698 0009
Teknika	0060
Teleavia	0109 0343 0287 0196
Telecor	0037 0556 0163 0218 0394
Telefunken	0625 0074 0560 0109 0587 0335 0698 0343 0712 0498 0820 0896 0754 1504 0780 0287 0891 0084 0819 0101 0073 0196 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821
Telefusion	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0218 0264 0556
Telemeister	0037 0556
Telesonic	0037 0556
Telestar	0009 0037 0556 0412
Teletech	0009 0037 0556 0668 0247 1037
Teleton	0036 0163 0363
Televideon	0163 0216
Teleview	0037 0556
Tempest	0009 0037 0556 0264
Tennessee	0037 0556
Tensai	0218 0037 0556 0009 0105 0374 0371 0377 0247 0715 0163 1037
Tenson	0009
Tesla	0037
Tevion	0519 0894 1248 1298 0037 1259 0556 1556 0648 0808 0668 0865 1137 0714 1037 1289
Texet	0216 0218 0374 0009
Texla	1239 0780
Thomson	0109 0625 0287 0560 0343 0335 0196 0037 0556 0216
Thorn	0035 0108 0037 0109 0073 0225 0074 0343 0361 1505 0192 0084 0499 0512 0535 0556 0011 0335 0036 0272 0045 0374 0070 0101
Thorn-Ferguson	0108 0343 0109 0192 0361 0335 0499 0073 0035
Tiane	0093
Tiny	1196 1269
Tiny Digital	0660
TMK	0178
Tobishi	0218
Tobo	0009 0264 0412
Tokai	0037 0556 0668 0163 0374 0009 1037
Tokaido	1037
Tokyo	0216 0035 0329
Tomashi	0282 0218
Tongguang	0264 0412
Tongtel	0780 0587
Topline	1037 0668
Topshow	0698 0773 0418 0009 0264 0706
Toshiba	0508 0060 1508 0009 0035 0036 1289 0070 0093 0714 0264 0412 0109 0718 0195 0618 0191 0644 0650 0821 1916 1908 0698 0037 1164 1163 1935 1556 1265 1704
Toyoda	0009 0371 0264

Trakton	0009 0264
Trans Continens	0668 1037 0037 0556 0486
TRANS-continents	0621 0865 0556
Transonic	0037 0698 0556 0712 0455 0587 0512 0264 0418 0009
Transtec	0216
Triad	0037 0556 0218 0009
Tristar	0264 0218
Triumph	0346 0556 0037
Tsoschi	0282
Tuntex	0009
TVTEXT 95	0556
Uher	0037 0556 0374 0418 0486 0370 0480
Ultra	0192
Ultravox	0087 0374 0247 0216 0163 0037 0556
Unic Line	0037 0556 0473 0455
United	0714 0037 0715 0556 1916 1908 1037 0587 1982
Universal	0714 0037 0556
Universum	0037 0346 0074 0105 0195 0264 0473 0370 0535 0361 0247 0492 0480 0200 0418 0011 0512 0036 0032 0070 0163 0556 0411 0327 0328 1505 0668 0544 0109 0362 0631 0009 0084 1037 1437 0170 1163 1149 0618
Univox	0037 0556 0087 0163
Utax	0163
V7 Videoseven	1755 0178 0880 1376 1217 1666
Vestel	0037 0163 0556 0668 1037 1163 1667
Vexa	0009 0037 0556
Vibrant	0272
Victor	0653 0036 0650
Videocon	0508 1450 0009 1449 1448 1074 0329 1442 1452 1540
Videologic	0218 0216
Videologique	0216 0218
Videosat	0247
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0216 0374
Videoton	0163
Vidtech	0036 0178
ViewSonic	1755
Visiola	0216
Vision	0032 0037 0264 0556
Vistar	0361
Vortec	0037 0556
Voxson	0087 0163 0178 0037 0556 0363 0418
Waltham	0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037 0163 0443
Wards	0178
Warumaia	0374 0661
Watson	0037 1037 1248 1259 0556 0163 0009 0668 0218 0519 0394 1908 1437 1376 0327
Watt Radio	0544 0163 0216
Wega	0036 0037 0556 0087
Wegavox	0009 0037 0556
Weipai	0009
Welltech	0714
Weltblick	0037 0556
Weltstar	1037
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0861 0519 0896 0556 0891 0860 1556 0698 0706 1667
White Westinghouse	0037 0216 0556 0624 1909
Windsor	0668 1037
Windstar	0282
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	0880 0890 0865 1289 1298 0877 1217
Worldview	0455 0045
Xenius	0634 0661
Xiahua	0009 0264 0412 0698 0773
Xianghai	0009
Xiangyang	0264 0412
Xihu	0264 0412
Xinaghai	0412
Xingfu	0009
Xinghai	0264
Xingyu	0009
Xinsida	0329
XLogic	0698 0860
Xoro	1196 1217
Xrypton	0037 0556
Yamaha	0650 1576
Yamishi	0282 0455 0218 0037 0556
Yingge	0009
Yokan	0037 0556
Yoko	0037 0264 0556 0218 0009 0370 0339 0216 0247
Yonggu	0009
Yorx	0218
Yousida	0009
Yuhang	0009
Zanussi	0363
Zenith	0178 0624 1909
Zenor	0339
Zhuhai	0009 0374
Zonda	0698
ZX	1908

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemässem und ordentlichem Gebrauch für die dauer eines Jahres volkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantiesevice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Français

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'œuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d`appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numèro mentionné sur la page "Service Consommateurs" pour les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabrcación, al menos durate 1 año desde la fecha actual de su adquisición ,y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantia no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Português

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC>/ONE FOR ALL garante ao cliente a a protecção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituido sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão , caixas , pilhas, ou outros items usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que ser-lhe á pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

CE

URC-7711
704994

RDN-1260207